


CV-7428nS

Skrócona instrukcja instalacji

09-2012 / v1.0


Prezentacja Produktu

Przed rozpoczęciem pracy z routerem, sprawdź zawartość opakowania i upewnij się, czy niczego nie brakuje. W przypadku braku poszczególnych elementów skontaktuj się ze sprzedawcą:

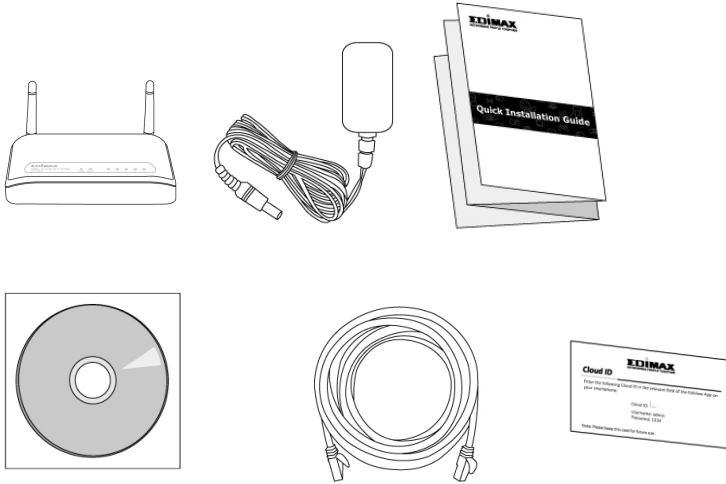

- Most bezprzewodowy CV-7428nS
- Zasilacz sieciowy
- Skrócona instrukcja instalacji
- Płyta CD-ROM zawierająca wielojęzyczne skrócone instrukcje instalacji i instrukcję obsługi
- Kabel Ethernet
- Karta z kluczem dostępu


Panel Przedni

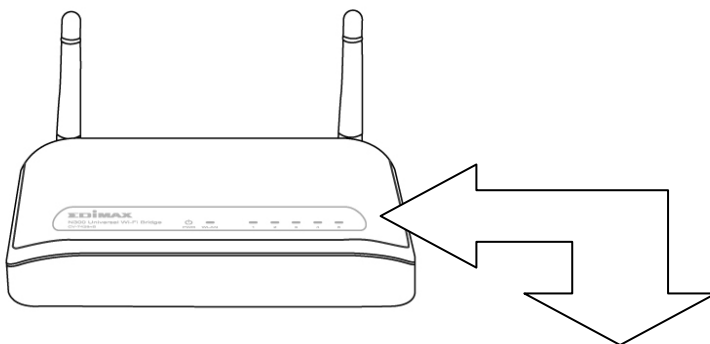

Opis stanu diod LED

Nazwa diody	Kolor	Stan	Opis
PWR (Zasilanie)	Zielona	Wł.	Urządzenie włączone.
		Miga	Urządzenie włącza się.
		Wył.	Urządzenie wyłączone.
WLAN (Sieć bezprzewodowa)	Pomarańczowa	Wł.	Połączenie WPS zostało ustanowione. Dioda będzie włączona przez 5 minut.
		Miga	Aktywność sieci bezprzewodowej (przesyłanie danych).
		Miga Wolno	WPS jest włączony i czeka na połączenie WPS przez 2 minuty (dioda miga okresowo co 2 sekundy).
		Wył.	Sieć bezprzewodowa włączona.
1 - 5 (Porty 1 do 5 sieci przewodowej)	Zielona	Wł.	Urządzenie podłączone do portu Ethernet.
		Miga	Aktywność sieci przewodowej (transmisja danych).
		Wył.	Urządzenie nie podłączone do portu Ethernet.

Panel Tylny

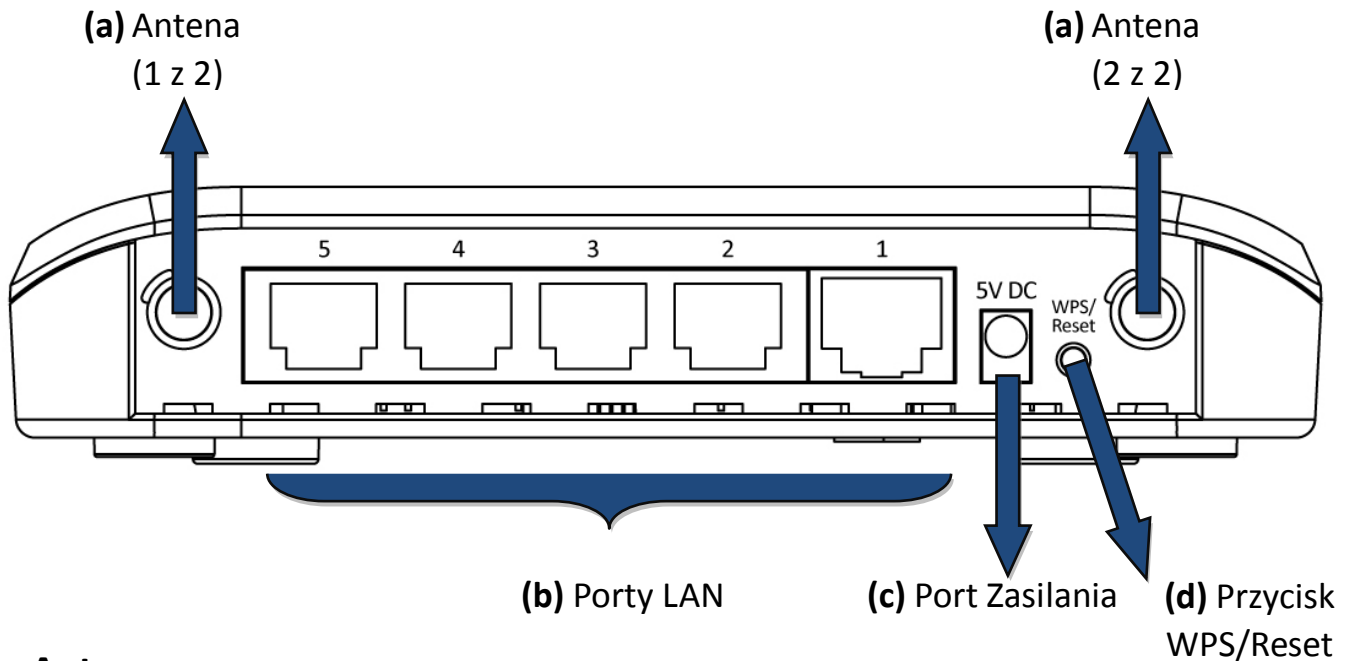

a. Antena

Stała antena.

b. Porty LAN 10/100M

Umożliwia podłączenie komputerów i innych urządzeń sieciowych za pomocą przewodu Ethernet.

c. Port Zasilania

Port podłączenia zasilacza sieciowego 5V DC.

d. Przycisk WPS/Reset

Wciśnięcie przycisku na 2 sekundy włącza funkcję WPS.

Przytrzymanie przycisku przez 10 sekund, do momentu aż dioda **PWR** zacznie migać spowoduje przywrócenie ustawień fabrycznych urządzenia.

Szybka Instalacja


Są dwa sposoby szybkiej instalacji mostu bezprzewodowego: za pomocą **przycisku WPS** lub uruchamiając **iQ Setup** na komputerze.

I. Przycisk WPS




Uwaga: Jeśli router lub punkt dostępu, z którym chcesz się połączyć, nie obsługuje WSP lub jeśli wystąpią problemy w nawiązaniu połączenia WSP, przejdź do **II. iQ Setup**.

1. Podłącz zasilacz sieciowy do portu zasilania w urządzeniu, następnie włóż zasilacz do gniazdka zasilania. Dioda **PWR** zapali się na stałe kiedy most będzie gotowy do pracy.

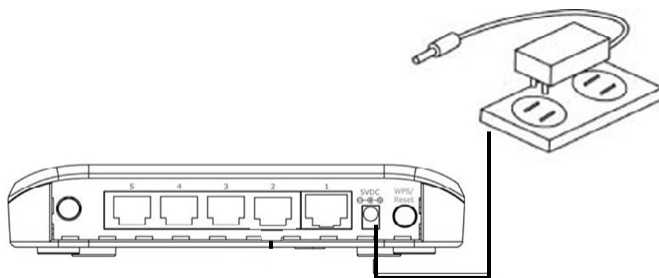


2. Przytrzymaj przycisk WPS przez **2 sekundy** żeby włączyć funkcję WPS. Dioda WLAN powinna **migać powoli** (2 sekundy włączona, 2 sekundy wyłączona) informując, że WPS jest aktywny.

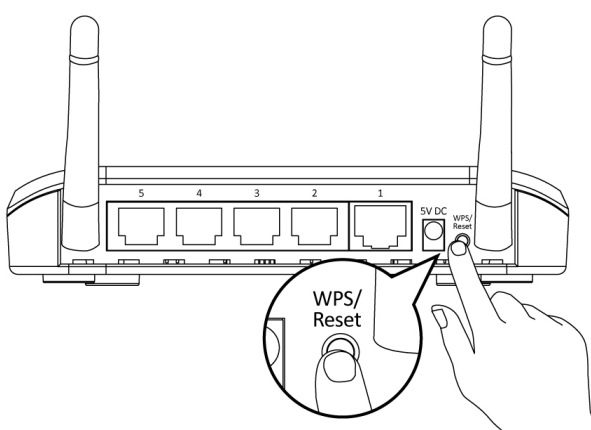

**Przytrzymaj
dwie sekundy**

3. Funkcja WPS mostu bezprzewodowego **będzie włączona przez 2 minuty**, w przeciągu których należy wcisnąć przycisk WPS na routerze lub punkcie dostępu z którym chcesz się połączyć, żeby włączyć w nim funkcję WPS.

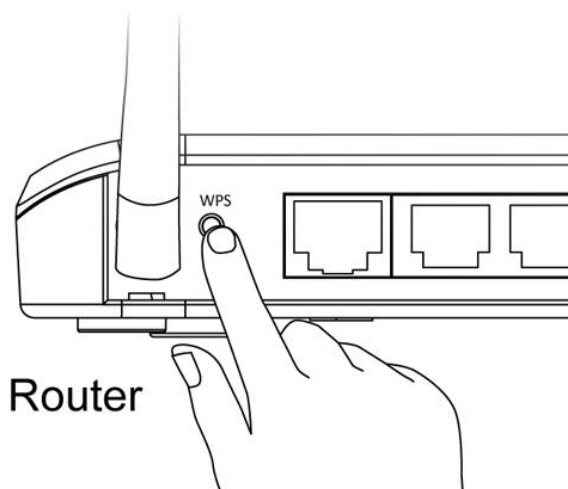



Uwaga: Router i punkty dostępu mogą wymagać przytrzymania przycisku WPS przez różny okres czasu. Jeśli nie znasz tego okresu, sprawdź go w instrukcji urządzenia.



Uwaga: Pamiętaj, żeby nie trzymać przycisku WPS **zbyt długo**. W wielu urządzeniach przycisk ma dodatkową funkcję, np. resetowania. Zbyt długie przytrzymanie przycisku może spowodować przywrócenie ustawień fabrycznych.

4. W ciągu dwóch minut zostanie nawiązane połączenie WPS między mostem bezprzewodowym a routerem lub punktem dostępu. Dioda WLAN **przestanie migać** i przez 5 minut będzie świeciła ciągle, informując że połączenie zostało nawiązane pomyślnie.




Uwaga: Jeśli funkcja WPS wyłączy się po upływie 2 minut, przed włączeniem funkcji WPS w drugim urządzeniu, wróć do **kroku 2** i spróbuj ponownie.

Most bezprzewodowy jest teraz skonfigurowany i gotowy do użycia. Przewodowo możesz do niego podłączyć urządzenia, takie jak telewizory smart, Blu-ray czy konsole do gier. Przejdź do **Instalacji Sprzętu** w celu uzyskania informacji jak można podłączyć urządzenia do bezprzewodowego mostu.

II. iQ Setup

1. Podłącz jeden koniec przewodu Ethernet (w zestawie) do portu Ethernet komputera, a drugi koniec do portu LAN mostu bezprzewodowego.

2. Podłącz zasilacz sieciowy do portu zasilania w urządzeniu, następnie włóż zasilacz do gniazdka zasilania. Dioda **PWR** zapali się na stałe kiedy most będzie gotowy do pracy.

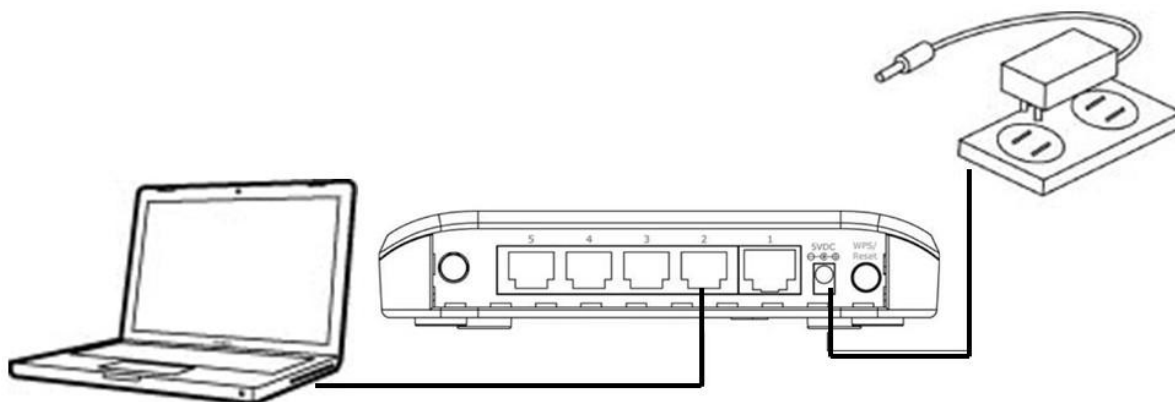

Uwaga: Przed podłączeniem mostu upewnij się że komputer **pobiera adres IP automatycznie**. Jest to prosta procedura opisana krok po kroku w **instrukcji obsługi**.

3. Uruchom przeglądarkę. Zostaniesz poproszony o podanie nazwy użytkownika i hasła. Wpisz domyślną nazwę użytkownika "**admin**" i domyślne hasło "**1234**".




Uwaga: Jeśli nie zostaniesz poproszony o podanie nazwy użytkownika i hasła, to w pasku adresu wpisz "**http://edimax.go**".

Windows:



Mac:

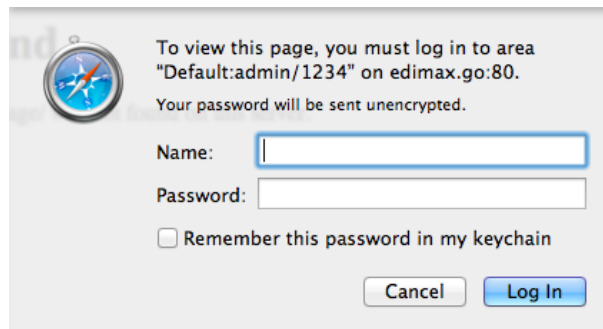

To view this page, you must log in to area
"Default:admin/1234" on edimax.go:80.
Your password will be sent unencrypted.


Name:

Password:

☐ Remember this password in my keychain

Cancel Log In

4. Otworzy się okno **iQ Setup**. Wszystkie dostępne sieci bezprzewodowe pojawią się na liście. Wybierz tę, z którą chcesz się połączyć. Jeśli wybrana sieć wymaga podania hasła, pojawi się nowe pole w którym należy wpisać klucz sieciowy.

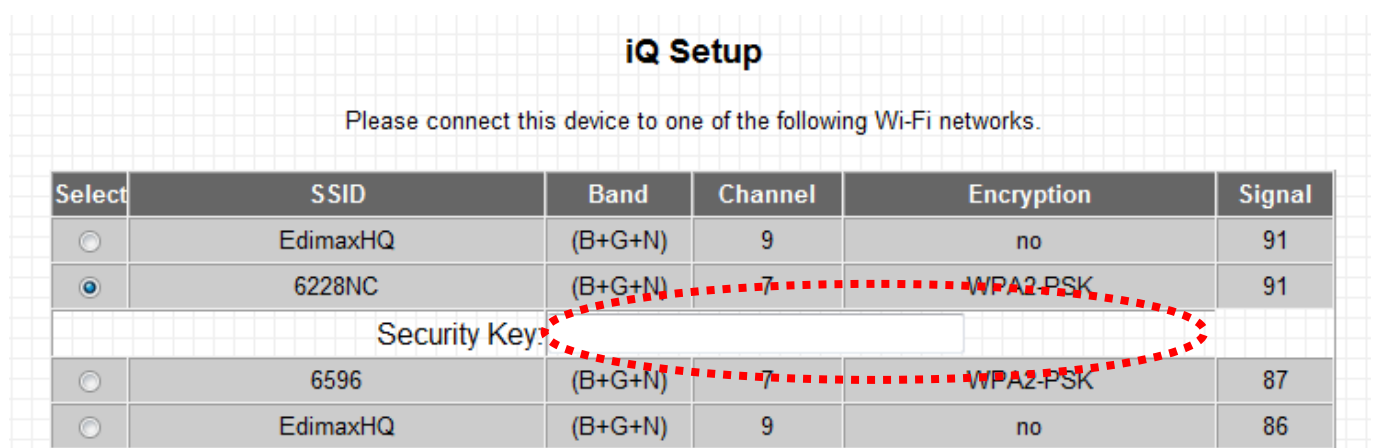

iQ Setup

Please connect this device to one of the following Wi-Fi networks.

Select	SSID	Band	Channel	Encryption	Signal
<input type="radio"/>	EdimaxHQ	(B+G+N)	9	no	91
<input checked="" type="radio"/>	6228NC	(B+G+N)	7	WPA2-PSK	91
Security Key: <input type="text"/>					
<input type="radio"/>	6596	(B+G+N)	7	WPA2-PSK	87
<input type="radio"/>	EdimaxHQ	(B+G+N)	9	no	86



Uwaga: Jeśli nie znasz klucza sieciowego, zapoznaj się z instrukcją, w celu uzyskania informacji jak go znaleźć.




Uwaga: Jeśli sieci, z którą chcesz się połączyć, nie ma na liście, wciśnij **"Refresh"**, żeby odświeżyć listę.


5. Wciśnij **"Next"**, żeby kontynuować. Użytkownicy przeglądarek Internet Explorer oraz Firefox zostaną poproszeni o potwierdzenie dodania strony **"http://edimax.go"** do zakładek. Zalecamy jej dodanie do wykorzystania w przyszłości.



Uwaga: Jeśli używasz innej przeglądarki, zalecamy żeby dodać do zakładek adres **"http://edimax.go"** ręcznie.

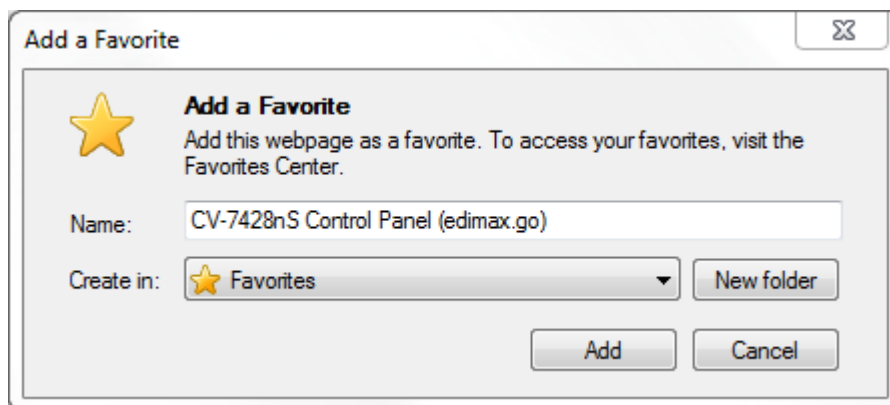


6. Poczekaj aż urządzenie skończy testowanie połączenia bezprzewodowego.

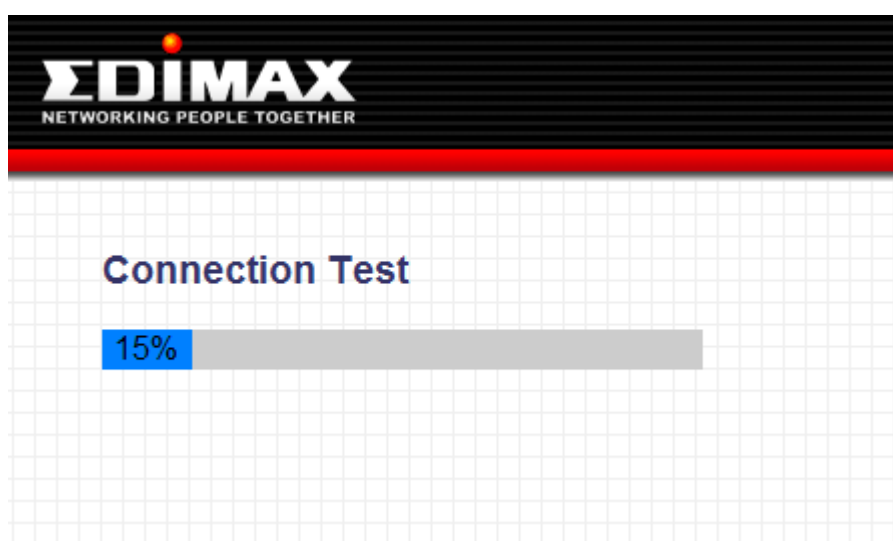

7. Po zakończeniu testu pojawi się okno. Wciśnij “**Next**”, żeby kontynuować.




8. W przeglądarce wyświetlona zostanie nazwa urządzenia oraz rodzaj zabezpieczeń sieci. Żeby zrestartować urządzenie i zapisać ustawienia wciśnij "**Apply**". Wciśnij "**Back**" żeby wrócić do poprzedniego ekranu.

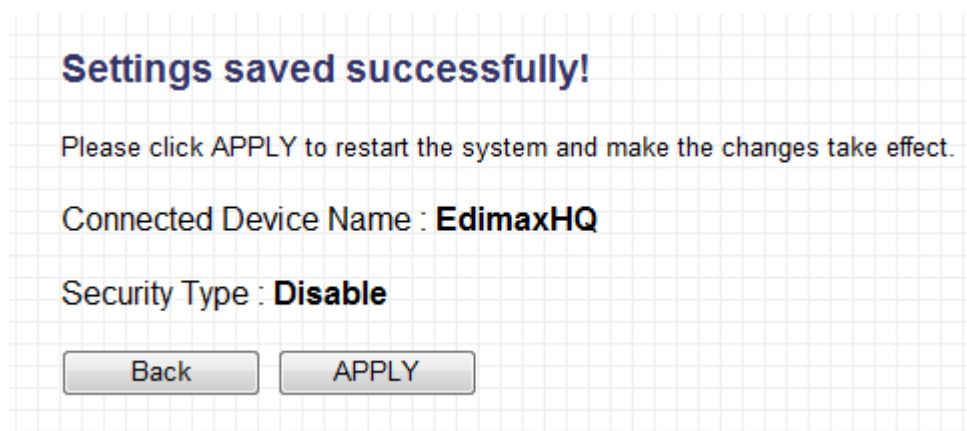

9. Po wciśnięciu "**Apply**" urządzenie zrestartuje się. Poczekać aż most bezprzewodowy uruchomi się ponownie.



10. Potwierdzenie połączenia z siecią bezprzewodową zostanie potwierdzone na ekranie. Wyświetlona zostanie również nazwa sieci i klucz zabezpieczeń sieci bezprzewodowej.

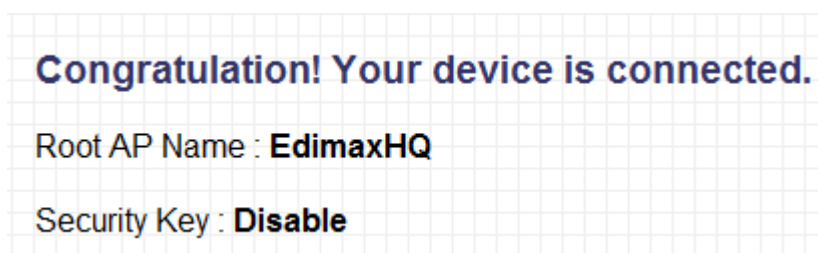

Most bezprzewodowy jest teraz skonfigurowany i gotowy do użycia. Przewodowo możesz do niego podłączyć urządzenia, takie jak telewizory smart, Blu-ray czy konsole do gier. Przejdź do **Instalacji Sprzętu** w celu uzyskania informacji jak można podłączyć urządzenia do bezprzewodowego mostu.

Instalacja Sprzętu


I. Przycisk WPS

Podłącz do mostu jedno urządzenie lub więcej urządzeń sieciowych za pomocą przewodu Ethernet (w zestawie). Włącz urządzenia i poczekaj aż połączą się z siecią. Zobacz **rys. 1** i **rys. 2**.


II. iQ Setup

Po pomyślnym zakończeniu konfiguracji iQ Setup odłącz most bezprzewodowy od komputera i wyłącz jego zasilanie. Podłącz do mostu jedno urządzenie lub więcej urządzeń sieciowych za pomocą przewodu Ethernet (w zestawie). Włącz zasilanie mostu i urządzeń sieciowych, i poczekaj aż urządzenia połączą się z siecią. Zobacz **rys. 1** i **rys. 2**.

< rys. 1 >

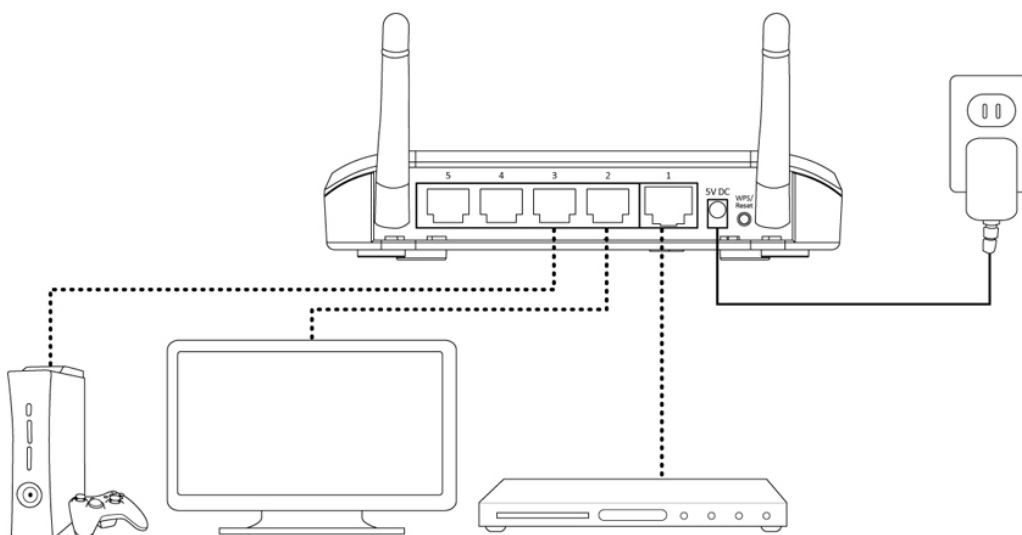


< rys. 2 >

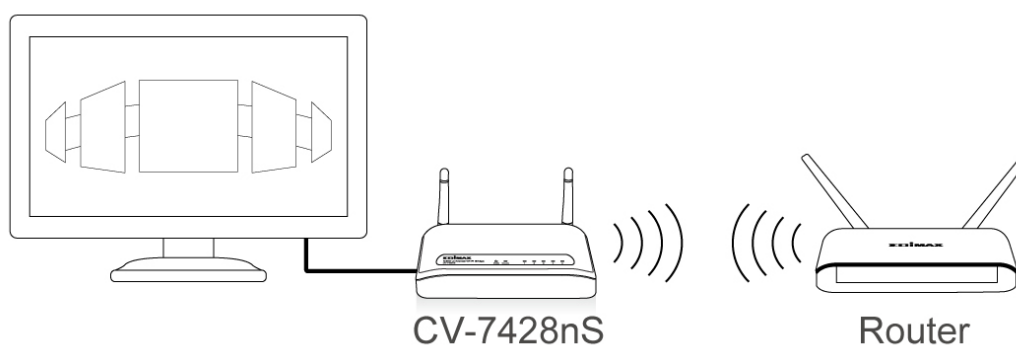

Przywracanie Ustawień Fabrycznych

W przypadku gdy most bezprzewodowy przestanie działać prawidłowo lub przestanie odpowiadać, można przywrócić jego ustawienia fabryczne. Żeby to zrobić, przytrzymaj przycisk **WPS/Reset**, znajdujący na tylnym panelu urządzenia, przez co najmniej 10 sekund. Gdy dioda **PWR** zacznie migać puść przycisk i poczekaj na ponowne uruchomienie mostu bezprzewodowego. Urządzenie będzie gotowe do konfiguracji w momencie gdy dioda **PWR** przestanie migać i zaświeci ciągle.

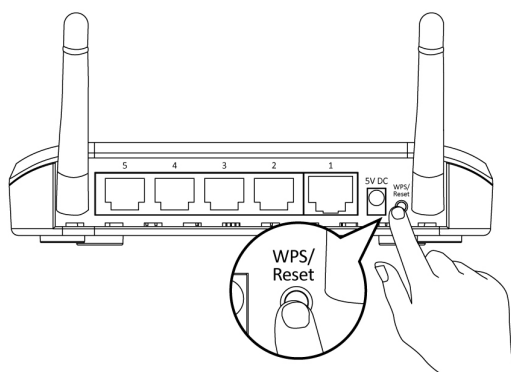

COPYRIGHT

Copyright© Edimax Technology Co, LTD. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być reprodukowana, transmitowana, poddawana transkrypcji, przechowywana w systemie wyszukiwania informacji ani też tłumaczona na żaden język, w tym język programowania, w jakiegokolwiek postaci lub przy użyciu jakichkolwiek środków elektronicznych, mechanicznych, magnetycznych, optycznych, chemicznych, ręcznych lub innych, bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Edimax.

Firma nie gwarantuje w wyraźny ani dorozumiany sposób zawartości niniejszego produktu. W szczególności firma nie udziela żadnych gwarancji, w tym co do jego jakości handlowej bądź przydatności do jakiegokolwiek celów. Oprogramowanie, którego dotyczy niniejszy podręcznik, jest sprzedawane lub licencjonowane w takim stanie, w jakim się znajduje (as is). Jeżeli po zakupie okaże się ono wadliwe, nabywca (a nie firma, jej dystrybutor lub dealer) poniesie wszystkie koszty związane z niezbędnymi naprawami, jak również wszelkie szkody uboczne bądź dodatkowe wynikające z wadliwego oprogramowania. Ponadto firma zastrzega sobie prawo do okresowych zmiany treści niniejszego dokumentu bez obowiązku powiadamiania nikogo o takich zmianach.

Wszystkie marki i nazwy produktów wymienione w niniejszym podręczniku są znakami handlowymi i/lub zastrzeżonymi znakami handlowymi ich właścicieli.

Uwagi dotyczące licencji GNU/GPL Wersja 2

Produkt ten posiada oprogramowanie zgodne z licencją GNU/GPL Wersja 2. Pełna treść licencji znajduje się na dołączonej płycie CD. Oprogramowanie jest darmowe, typu freeware, bez gwarancji udzielonej przez autora. Oferujemy, ważne przez przynajmniej trzy lata, wsparcie w postaci kompletnego kodu źródłowego, w cenie wykonania i dostarczenia nośnika. Prosimy o kontakt z firmą Edimax:

Edimax Technology co., Ltd,
NO. 3, Wu-Chuan 3rd RD Wu-Ku-Industrial Park, Taipei Hsien, Taiwan. R.O.C.,
TEL : +886-2-77396888
FAX : +886-2-77396887

Oświadczenie Federalnej Komisji Łączności w sprawie interferencji

Zgodnie z postanowieniami Części 15 Zasad FCC niniejsze urządzenie zostało przetestowane i uznane za spełniające wymogi dla urządzeń cyfrowych Klasy B. Wymogi te mają na celu zapewnienie uzasadnionej ochrony przed szkodliwym działaniem urządzeń w przypadku ich instalacji w lokalach mieszkalnych. Niniejsze urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości fali radiowych, a jeżeli nie zostanie zainstalowane i nie będzie użytkowane zgodnie z instrukcją, to może wywierać negatywny wpływ na łączność radiową.

Nie ma jednak gwarancji, że w przypadku konkretnej instalacji nie pojawi się interferencja. Jeżeli urządzenie będzie zakłócać funkcjonowanie odbiorników radiowych bądź telewizyjnych, co można ustalić naprzemiennie włączając je i wyłączając, użytkownik powinien postarać się wyeliminować interferencję podejmując jedno z poniższych działań:

1. Zmiana ustawienia bądź lokalizacji anteny odbiorczej.
2. Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.
3. Podłączenie urządzenia do gniazda w innym obwodzie, niż obwód, do którego podłączony jest odbiornik.
4. Kontakt ze sprzedawcą bądź doświadczonym technikiem radiowym w celu uzyskania pomocy.

Środki ostrożności FCC

Niniejszego urządzenia wraz z anteną nie wolno umieszczać ani włączać w połączeniu z innymi antenami lub odbiornikami.

Niniejsze urządzenie jest zgodne z regułami określonymi w Części 15 Zasad FCC. Jego działanie jest uzależnione od dwóch warunków: (1) urządzenie nie może wywoływać szkodliwej interferencji, oraz (2) urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane interferencje, łącznie z interferencją mogącą wywoływać niepożądane działania.

Wszelkie zmiany bądź modyfikacje niezaakceptowane w wyraźny sposób przez podmiot odpowiedzialny za zgodność mogą skutkować brakiem prawa do stosowania urządzenia.

Oświadczenie Komisji Federalnej Łączności (FCC) w sprawie ryzyka napromieniowania

Niniejsze urządzenie jest zgodne z wymogami FCC dotyczącymi ryzyka napromieniowania w niekontrolowanym otoczeniu. Aby uniknąć prawdopodobieństwa przekroczenia górnej granicy narażenia na częstotliwości radiowe w trakcie pracy urządzenia jego antena powinna znajdować się co najmniej 2,5 cm (1 cal) od ludzkiego organizmu.

Zgodność z wymogami Federalnej Komisji Łączności (FCC) dotyczącymi ryzyka narażenia na RF została ustalona w przypadku pracy na komputerach przenośnych posiadających boczne gniazdo PCMCIA, przetestowanych na podstawie wniosku o wydanie zaświadczenia. Urządzenie może być stosowane w komputerach przenośnych o podobnych wymiarach fizycznych, budowie, jak również charakterystyce elektrycznej i radiowej, nie zostało jednak dopuszczone do użytkowania w urządzeniach innego rodzaju, na przykład PDA czy lappadach. Przekaznik może być stosowany wyłącznie z określonymi antenami przetestowanymi w ramach wniosku o wydanie zaświadczenia. Anteny przeznaczone dla przekaznika nie mogą się znajdować obok ani też współpracować z innymi antenami lub przekaznikami.

Oświadczenie o zgodności R&TTE

Niniejsze urządzenie jest zgodne z wszystkimi wymogami DYREKTYWY NR 1999/5/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 9 marca 1999 roku w sprawie urządzeń radiowych i wyposażenia terminali telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznawania ich zgodności (dyrektywa R&TTE). Z dniem 8 kwietnia 2000 roku dyrektywa R&TTE unieważnia i zastępuje dyrektywę nr 98/13/EWG (wyposażenie terminali telekomunikacyjnych i stacji ziemia – satelita).

Bezpieczeństwo

Niniejsze urządzenie zostało zaprojektowane z najwyższą troską o bezpieczeństwo osób, które je instalują i użytkują. Tym niemniej podczas pracy z urządzeniami elektrycznymi należy zwrócić szczególną uwagę na groźbę porażenia prądem i elektryczność statyczną. W związku z powyższym zawsze należy przestrzegać wszystkich zaleceń producenta niniejszego urządzenia, jak również producenta komputera, w celu bezpiecznego korzystania ze sprzętu.

Przeznaczony do użytku w krajach UE

Wersja ETSI tego urządzenia jest przeznaczona do użytku domowego i biurowego w Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Niemczech, Grecji, Irlandii Włoszech, Luksemburgu, Bułgarii, Cyprze, Republice Czeskiej, Estonii, Węgrzech, Łotwie, Litwie, Malcie, Polsce, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Holandii, Portugalii, Hiszpanii, Szwecji i Zjednoczonym Królestwie.

Wersja ETSI tego urządzenia jest również autoryzowana do użytku w krajach członkowskich EFTA: Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii.

Nieprzeznaczony do użytku w krajach UE

nie ma

Deklaracje zgodności w języku polskim dostępne na stronie www.edimax.pl

EU Declaration of Conformity

- English:** This equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC, 2006/95/EC.
- Français:** Cet équipement est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions de la directive 1999/5/CE, 2006/95/CE.
- Čeština:** Toto zařízení je v souladu se základními požadavky a ostatními příslušnými ustanoveními směrnic 1999/5/ES, 2006/95/ES.
- Polski:** Urządzenie jest zgodne z ogólnymi wymaganiami oraz szczególnymi warunkami określonymi Dyrektywą UE 1999/5/WE, 2006/95/WE.
- Română:** Acest echipament este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE, 2006/95/CE.
- Русский:** Это оборудование соответствует основным требованиям и положениям Директивы 1999/5/EC, 2006/95/EC.
- Magyar:** Ez a berendezés megfelel az alapvető követelményeknek és más vonatkozó irányelveknek (1999/5/EK, 2006/95/EK)
- Türkçe:** Bu cihaz 1999/5/EC, 2006/95/EC direktifleri zorunlu istekler ve diğer hükümlerle ile uyumludur.
- Українська:** Обладнання відповідає вимогам і умовам директиви 1999/5/EC, 2006/95/EC.
- Slovenčina:** Toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smerníc 1999/5/ES, 2006/95/ES.
- Deutsch:** Dieses Gerät erfüllt die Voraussetzungen gemäß den Richtlinien 1999/5/EC, 2006/95/EC.
- Español:** El presente equipo cumple los requisitos esenciales de la Directiva 1999/5/CE, 2006/95/CE.
- Italiano:** Questo apparecchio è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni applicabili della Direttiva 1999/5/CE, 2006/95/CE.
- Nederlands:** Dit apparaat voldoet aan de essentiële eisen en andere van toepassing zijnde bepalingen van richtlijn 1999/5/EG, 2006/95/EG.
- Português:** Este equipamento cumpre os requisitos essenciais da Directiva 1999/5/CE, 2006/95/CE.
- Norsk:** Dette utstyret er i samsvar med de viktigste kravene og andre relevante regler i Direktiv 1999/5/EF, 2006/95/EF.
- Svenska:** Denna utrustning är i överensstämmelse med de väsentliga kraven och övriga relevanta bestämmelser i direktiv 1999/5/EG, 2006/95/EG.
- Dansk:** Dette udstyr er i overensstemmelse med de væsentligste krav og andre relevante forordninger i direktiv 1999/5/EF, 2006/95/EF.
- suomen kieli:** Tämä laite täyttää direktiivien 1999/5/EY, 2006/95/EY oleelliset vaatimukset ja muut asiaankuuluvat määräykset.

FOR USE IN

AT	BE	CY	CZ	DK	EE	FI	FR
DE	GR	HU	IE	IT	LV	LT	LU
MT	NL	PL	PT	SK	SI	ES	SE
GB	IS	LI	NO	CH	BG	RO	TR



WEEE Directive & Product Disposal



At the end of its serviceable life, this product should not be treated as household or general waste. It should be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment, or returned to the supplier for disposal.



Edimax Technology co., Ltd
6F., No.3, Wu-Chuan 3rd Road, Wu-Gu,
New Taipei

Edimax Technology Europe B.V.
Nijverheidsweg 25 5683 CJ Best
The Netherlands

Edimax Computer Company
3350 Scott Blvd., Bldg.15 Santa Clara,
CA 95054, USA